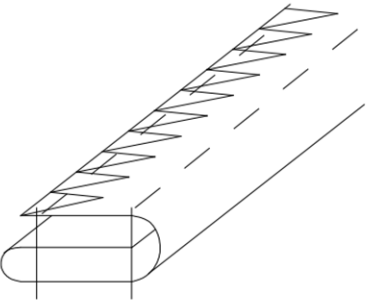
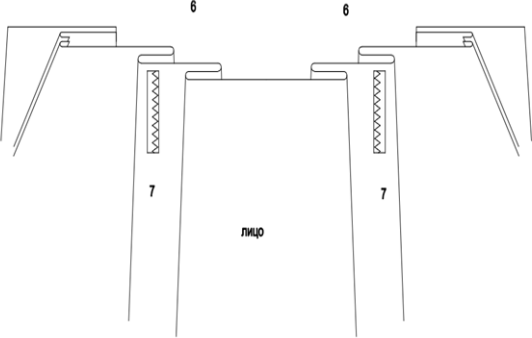
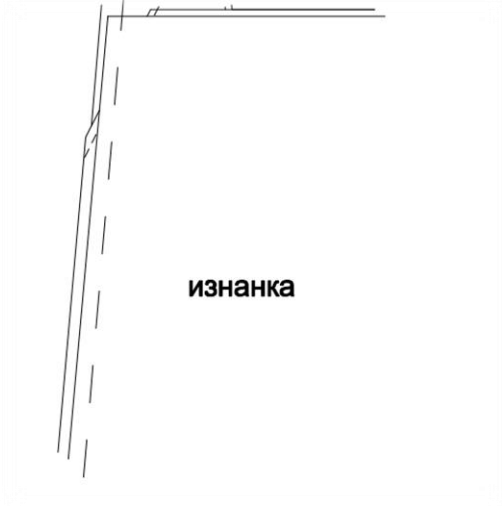
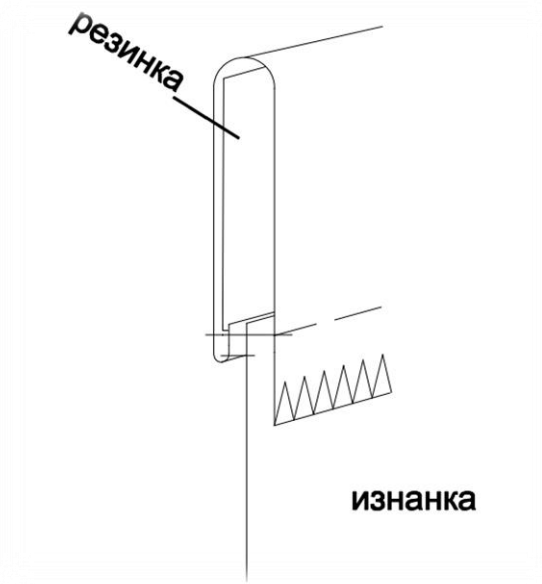
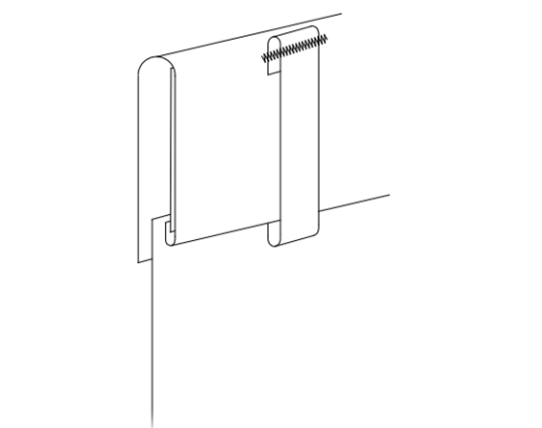
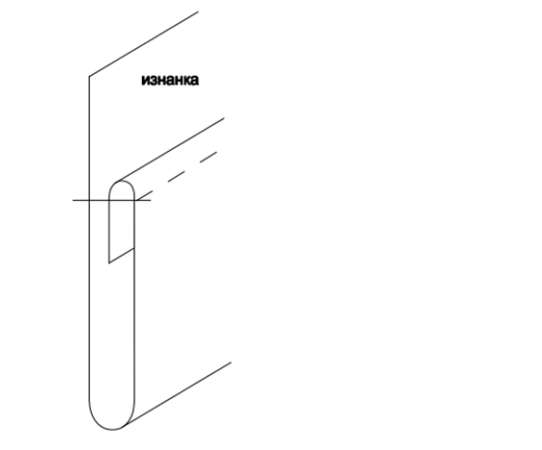


**- Технологическая последовательность пошива\*:**

 <p>изнанка</p>	<p>Обтачать входы в карманы деталями мешковина-обтачка. Проложить отделочную строчку</p>
 <p>изнанка</p>	<p>С изнаночной стороны переднего полотнища наложить лицом к лицу деталь мешковина-подзор кармана на мешковину-обтачку, стачать обе детали мешковины, соблюдая надсечки входа в карман, обметать. Такую же операцию повторить со вторым карманом</p>
 <p>лицо</p>	<p>С лицевой стороны поставить закрепки на концах входа в карманы</p>

 <p style="text-align: center;"><b>5</b></p>	<p>Заготовить шлевки</p>
 <p style="text-align: center;"><b>6</b></p> <p style="text-align: center;">лицо</p>	<p>Заложить складки, соблюдая надсечки. Расположить шлевки по местам надсечек</p>
 <p style="text-align: center;"><b>изнанка</b></p>	<p>Наложить деталь заднего полотнища лицом к лицу переднего, стачать боковые швы. Обметать. Заутюжить припуск в сторону заднего полотнища</p>
	<p>Стачать пояс по торцам, сделав разрыв в строчке под место продевания резинки</p>

	<p>Обработать верхний срез поясом</p>
	<p>Закрепить свободные концы шлевок на поясе</p>
	<p>Обработать низ</p>
	<p>Вставить резинку в пояс</p>

**\* Вы можете осуществить пошив по своей технологии и в другой последовательности**